



Product voor oppervlakte- en ruimtedesinfectie op basis van melkzuur

Productbeschrijving

Kenolox 10 is een desinfectiemiddel voor oppervlakken, materialen en ruimtes (fogging) in de voedingsindustrie. Kenolox 10 is ook geschikt voor de desinfectie van oppervlakken in publieke ruimtes.

Eigenschappen

Kenolox 10 heeft een bactericide, levuricide en virucide werking.

Samenstelling: volgens regelgeving (EU) 528/2012:

Waterstofperoxide (CAS 7722-84-1) : 1%

L-(+)-Melkzuur (CAS 79-33-4) : 1%

Gebruik in PT2 (Biocide voor privégebruik en voor de openbare gezondheidszorg) en PT4 (Biocide in de voedingsindustrie). Voor professioneel en publiek gebruik.

Gebruiksklare oplossing. Toelatingsnummer Nederland: 00028756-0000

Dit product mag gebruikt worden zonder naspoeling.

Kenolox 10 is geschikt voor bedrijven die moeten voldoen aan de Europese verordening inzake de biologische productie.

Gebruiksaanwijzing

Spuiten met een trekkerspuit of rugspuit (onder lage druk):

Voordat het product wordt aangebracht, moeten de te desinfecteren oppervlakken en materialen grondig worden gereinigd en gespoeld met schoon water. Overtollig water moet worden verwijderd.

Breng het product onverdund met een rugspuit (onder lage druk) of een trekkerspuit aan op het te desinfecteren oppervlak of voorwerp.

Dosering: 40 ml/m² voor spuiten.

Bacteriën en gisten: 2 min contacttijd.

Bacteriën, gisten en virussen: 5 min contacttijd.

De behandelde oppervlakken moeten nat blijven gedurende de contacttijd. Naspoelen is niet nodig.

Automatisch spuiten van messen in gesloten systemen:

Voordat het product wordt aangebracht, moeten de messen grondig worden gereinigd en gespoeld met schoon water. Breng het product onverdund aan door automatisch spuiten in gesloten systemen.

Dosering: 40 ml/m² voor spuiten.

Bacteriën en gisten: 2 min contacttijd.

Bacteriën, gisten en virussen: 5 min contacttijd.


De behandelde oppervlakken moeten nat blijven gedurende de contacttijd. Naspoelen is niet nodig.

Niet alle CID LINES producten zijn beschikbaar in alle landen. Voor informatie over de beschikbaarheid van een bepaald product, gelieve uw CID LINES vertegenwoordiger te contacteren.

CID LINES
An Ecolab Company

WHERE
HEALTH
BEGINS

Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper - Belgium
T +32 57 21 78 77 · F +32 57 21 78 79
info@cidlines.com · www.cidlines.com

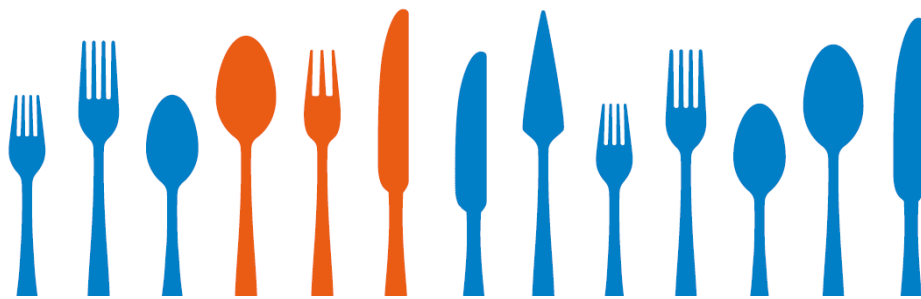

Onderdompelen van voorwerpen:

Voordat het product wordt aangebracht, moeten de te desinfecteren oppervlakken en materialen grondig worden gereinigd en gespoeld met schoon water. Overtollig water moet worden verwijderd.

Dompel de voorwerpen onder in een Kenolox 10-bad (+20°C).

De behandelde voorwerpen moeten nat blijven gedurende de aangewezen contacttijd.

Dosering: ondergedompeld in een bad.

Bacteriën en gisten: 2 min contacttijd.

Bacteriën, gisten en virussen: 5 min contacttijd.

Naspoelen is niet nodig.

De gebruikte oplossing wordt in een afvoer gegoten. Het bad is niet bedoeld voor hergebruik. Gebruik het bad slechts eenmaal, leeg het onmiddellijk na gebruik en vervang het vlak voor elk gebruik door een verse oplossing.

Vernevelen om keukens en ruimten te desinfecteren in de hele voedingsmiddelen- en diervoederindustrie:

Kenolox 10 is bedoeld om te worden gebruikt voor koud vernevelen. Oppervlakken, apparatuur en materiaal in de te desinfecteren ruimte moeten eerst grondig worden gereinigd en gespoeld met schoon water.

De volgende handelingen moeten worden uitgevoerd vóór het desinfecteren:

- Overtollig water verwijderen
- Gevoelige elektronische apparatuur en andere voorwerpen die gevoelig zijn voor vocht verwijderen of beschermen
- Laden en deuren van kasten openen
- Ventilatie uitschakelen en ramen en ventilatieopeningen sluiten
- Spoelen is niet nodig.

Tijdens het desinfecteren mogen er geen mensen, dieren of voedsel aanwezig zijn in de ruimte.


Het product Kenolox 10 is een gebruiksklaar vloeibaar desinfectiemiddel dat moet worden aangebracht door vernevelen voor luchtgedragen oppervlaktedesinfectie (in ruimten met een volume tussen 30 en 2000 m³) en dat alleen door professionele gebruikers mag worden gebruikt.

Controleer altijd de compatibiliteit met de te desinfecteren materialen. De desinfectie moet worden uitgevoerd in besloten ruimten.

Het aantal apparaten (of verstuivers) moet worden aangepast aan het te behandelen volume en ze moeten zodanig ontworpen zijn dat een nevel wordt verkregen die in de lucht blijft hangen en voldoen aan volgende kenmerken:

- Deeltjesgrootte: 10 µm
- Debiet: 0.3 – 15 l/u
- Dosering: 30 ml/m³
- Ruimtevolume tussen 30 en 150 m³ bacteriën, gisten en virussen
- Ruimtevolume tussen 30 en 2000 m³ bacteriën en gisten
- 3 uur contacttijd (na vernevelen).

De ruimte kan alleen worden vrijgegeven voor gebruik als de gemeten concentratie waterstofperoxide < 1,25 mg/m³ (0,86 ppm) is.

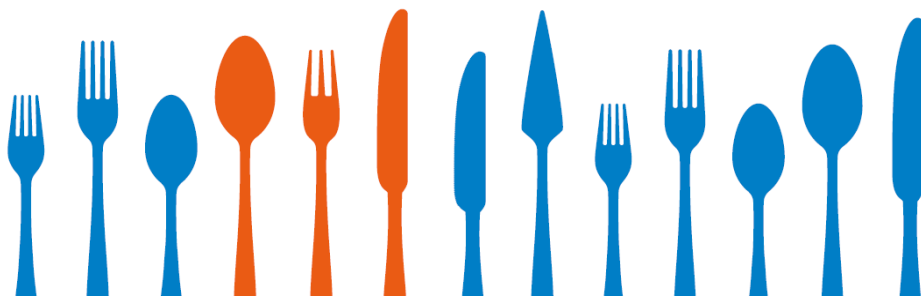

Specificaties

Fysische toestand	Vloeibaar
Kleur	Kleurloos
pH	ca. 2,8
Dichtheid	ca 1.01 kg/l
Oplosbaarheid in water	100 %

Opslag en verwijdering

Bescherm tegen vorst. Bewaren bij een temperatuur lager dan 50°C. Houd de verpakking gesloten wanneer het product niet gebruikt wordt. Op een veilige manier verwijderen in overeenstemming met lokale/ nationale richtlijnen.

Veiligheidsinstructies voor de gebruiker

Vermijd contact tussen alkalische en zure producten. Test altijd het product eerst op een klein oppervlak. Consulteer uw CID LINES' vertegenwoordiger voor een geschikt reinigings- en desinfectieprogramma dat aangepast is aan de contaminatie en de specifieke omstandigheden van het bedrijf.

Gelieve de MSDS te consulteren voor gebruik.

Gebruik biocides op een veilige manier. Lees het label en de informatie over het product voor gebruik.

biocides op een veilige manier. Lees het etiket en de informatie over het product vóór gebruik.

* Beide gebruiken gelden enkel voor de volumes 500ml, 750ml en 1L. De grotere volumes zijn enkel voor professioneel gebruik.
Niet alle CID LINES producten zijn beschikbaar in alle landen. Voor informatie over de beschikbaarheid van een bepaald product, gelieve uw CID LINES vertegenwoordiger te contacteren.

