



Desinfectiemiddel op basis van melkzuur

Productbeschrijving

Keno™ san Lactic is een desinfectiemiddel voor messen en oppervlakken in de voedingsindustrie.

Eigenschappen

Geconcentreerd desinfectiemiddel voor oppervlakken en materialen (PT03 en PT04).

Doelorganismen: bacteriën en gisten.

100 g vloeistof bevat: 24,0 g L-(+)-melkzuur (CAS-nr. 79-33-4).

Toelatingsnummer voor Europa: EU-0027740-0013.

Gebruiksaanwijzing

Gebruik 1:

Desinfecteren van harde oppervlakken in voedingsmiddels- en diervoederindustrie (PT04):

Desinfecteren van harde/niet-poreuze oppervlakken door spuiten of inweken met voorafgaande reiniging, in voedingsmiddels-/diervoederindustrie + openbare ruimtes.

Onderdempelen: bad alleen voor eenmalig gebruik bestemd.

Sputen: toe te passen dosis: 100ml/m².

Zorg ervoor dat de oppervlakken volledig bevochtigd zijn. Producten vóór gebruik verdunnen in drinkwater.

Werkzaam tegen bacteriën en gisten bij kamertemperatuur:

- 3 % (met 0,72 % melkzuur) in 2 minuten contacttijd
- 1 % (met 0,24 % melkzuur) in 15 minuten contacttijd
-

Gebruik 2:

Desinfecteren door inweken van uitrusting in voedingsmiddels- en diervoederindustrie (PT04):

Desinfecteren van harde/niet-poreuze oppervlakken (bv. voedselverwerkende machines) door spuiten of inweken zonder voorafgaande reiniging in voedingsmiddels-/diervoederindustrie + openbare ruimtes.

Sputen: toe te passen dosis: 100ml/m².

Zorg ervoor dat de oppervlakken volledig bevochtigd zijn. Producten vóór gebruik verdunnen in drinkwater.

Werkzaam tegen bacteriën en gisten bij +7 °C:

- Door inweken: 15 % (met 3,6 % melkzuur) in 30 seconden contacttijd
- Door spuiten: 8 % (met 1,92 % melkzuur) in 2 minuten contacttijd

Gebruik 3:

Desinfecteren van harde oppervlakken voor dierhygiëne (PT03):

Desinfecteren van harde/niet-poreuze oppervlakken door spuiten of inweken met voorafgaande reiniging, diergeneeskundig gebruik. Onderdempelen: bad alleen voor eenmalig gebruik bestemd. Zorg ervoor dat de oppervlakken volledig bevochtigd zijn. Producten vóór gebruik verdunnen in drinkwater.

Werkzaam tegen bacteriën en gisten bij +10 °C: 4 % (met 0,96 % melkzuur) in 30 minuten contacttijd.

Tijdens desinfectie mogen er geen dieren in de dierenverblijven zijn. Het product wordt gebruikt om stallen van varkens, koeien en pluimvee te desinfecteren. De oppervlakken vóór desinfectie grondig reinigen met een schoonmaakmiddel. Spoelen met zuiver water en overtollig water verwijderen.


Mengen en laden: Verpakking wordt handmatig geopend en in het reservoir geleegd of aangesloten op een pomp die het product in het reservoir van het spuitapparaat pompt, dat daarna met water gevuld wordt om de vereiste gebruikconcentratie te bereiken.

Niet alle CID LINES producten zijn beschikbaar in alle landen. Voor informatie over de beschikbaarheid van een bepaald product, gelieve uw CID LINES vertegenwoordiger te contacteren.

CID LINES
An Ecolab Company

WHERE
HEALTH
BEGINS

Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper · Belgium
T +32 57 21 78 77 · F +32 57 21 78 79
info@cidlines.com · www.cidlines.com

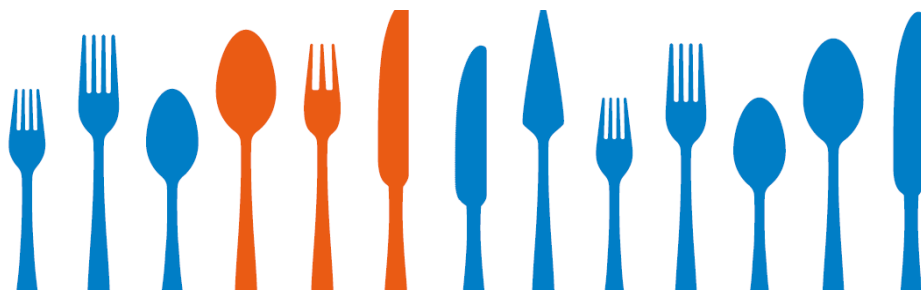

Het product aanbrengen door spuiten of onderdompelen. Genoeg oplossing gebruiken om de oppervlakken gedurende de volledige contacttijd nat te houden. Het is niet nodig gedurende de volledige contacttijd te spuiten. Zoveel Keno™ san Lactic oplossing gebruiken dat de behandelde oppervlakken gedurende de contacttijd nat blijven. De ontsmette oppervlakken moeten na de ontsmetting niet afgespoeld worden. Frequentie van de toepassing: dagelijks.

Specificaties

Fysische toestand	Vloeibaar
Kleur	Geel
pH	ca 2 (100%)
Vlampunt	51 °C
Dichtheid	ca 1.07 kg/l
Oplosbaarheid in water	100 %

Opslag en verwijdering

Bewaar het product op een brandveilige plaats. Bewaar enkel in de originele verpakking op een koele geventileerde plaats. Houd de verpakking gesloten wanneer het product niet gebruikt wordt. Verwijder op een veilige manier in overeenstemming met lokale / nationale richtlijnen. Verwijder dit product en de verpakking als gevaarlijk afval.

Veiligheidsinstructies voor de gebruiker

Vermijd contact tussen alkalische en zure producten.

Test altijd het product eerst op een klein oppervlak.

Consulteer uw CID LINES' vertegenwoordiger voor een geschikt reinigings- en desinfectieprogramma dat aangepast is aan de contaminatie en de specifieke omstandigheden van het bedrijf.

Gelieve de MSDS te consulteren.

Gebruik biocides op een veilige manier. Lees het label en de informatie over het product voor gebruik.

Niet alle CID LINES producten zijn beschikbaar in alle landen. Voor informatie over de beschikbaarheid van een bepaald product, gelieve uw CID LINES vertegenwoordiger te contacteren.

