

Desinfectiemiddel op basis van waterstofperoxide en perazijnzuur



Productbeschrijving

Kickstart is een licht schuimend desinfectiemiddel dat gebruikt wordt voor de desinfectie van oppervlakken die in contact komen met voeding en voor dierenverblijfplaatsen en bijhorende ruimtes voor dieren en voor de behandeling van drinkwater.

Eigenschappen

Het middel is werkzaam tegen bacteriën, gisten en schimmels.

Samenstelling volgens regelgeving (EU) 528/2012:

50 g/L perazijnzuur (CAS no.: 79-21-0)

300 g/L waterstofperoxide (CAS no.: 7722-84-1)

Gebruik in PT3 (Biocide voor veterinaire doeleinden), PT4 (Biocide voor de voedingsindustrie) en PT5 (Behandeling van drinkwater). Met water mengbaar concentraat. Enkel voor professioneel gebruik.

Kickstart is geschikt voor gebruik in de biologische landbouw volgens verordening (EG) N°834/2007.

Toelatingsnummer Nederland: 13015N.

Gebruiksaanwijzing

Dierenverblijfplaatsen en bijhorende ruimtes voor dieren:

De te desinfecteren oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen. Een daarbij eventuele gebruikt reinigingsmiddel vervolgens afspoelen met schoon water. Overtollige vloeistof verwijderen. Minimale inwerkingtijd: 5 minuten. Bij het desinfecteren zoveel vloeistof gebruiken, dat de oppervlakken gedurende de inwerkingtijd nat blijven. Voor de algemene desinfectie (tegen bacteriën, gisten en schimmels) in diervverblijfplaatsen en bijbehorende ruimten is de gebruikconcentratie 0,5% (50 ml middel in 10 liter water). Toepassen door middel van dompelen in een geschikt dompelbad, bestrijken met een borstel (vermijd opspatten) of besproeien met grove druppel onder lage druk (niet vernevelen) d.m.v. b.v. rugsproeier.

Algemene desinfectie van oppervlakken en materialen die in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren:


Toepassen door middel van dompelen in een geschikt dompelbad, bestrijken met een borstel of besproeien met grove druppel onder lage druk (niet vernevelen) door middel van bv. een rugsproeier. De te desinfecteren oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen en het overig reinigingsmiddel afspoelen. Overtollige vloeistof verwijderen. Gebruik een concentratie van 0,5% gedurende een contacttijd van 5 minuten. Zorg dat de oppervlakken gedurende de volledige inwerkijd nat blijven. Grondig afspoelen met schoon water.

Voor de desinfectie en reiniging van waterleidingen voor drinkwater voor dieren in diervverblijfplaatsen:

De gebruikconcentratie is 2% gedurende een contacttijd van 4 tot 6 uur. Nadien goed spoelen met drinkwater. Door middel van een doseerpomp, ingesteld op 2%, leidingen laten vollopen met ontsmettingsvloeistof. Na 4-6 uur contacttijd, leidingen leeg laten lopen en doorspoelen met drinkwater. Voor de desinfectie van drinkwatersystemen voor dieren moeten de systemen (vlotterbakken, drinkvaten) eerst mechanisch gereinigd worden. Vervolgens kan op dezelfde manier als de waterleidingen gedesinfecteerd worden.

Desinfectie van drinkwater voor dieren (continu dosering, in gebruik):

Voor gebruik het drinkwatersysteem grondig schoonmaken en desinfecteren. Daarna het product continu doseren aan het drinkwater met een gebruikconcentratie van 0,01% (100 ml Kickstart per 1000L water).

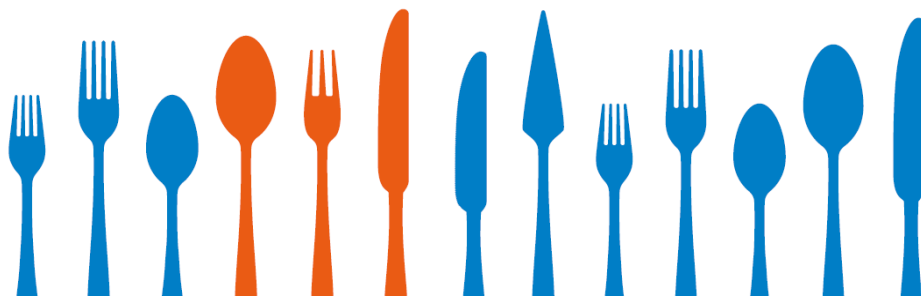

Fysische toestand	Vloeibaar
Kleur	Kleurloos
pH	ca 3 (1%)
Kookpunt	105 °C
Flampunt	100 °C
Dichtheid	1.12 kg/l
Oplosbaarheid in water	100%

Bewaar enkel in de originele verpakking op een koele, geventileerde plaats. Houd de verpakking gesloten wanneer het product niet gebruikt wordt. Bescherm tegen vorst. Buiten het bereik van zonlicht en warmte houden. Verwijder op een veilige manier in overeenstemming met lokale / nationale richtlijnen. Verwijder het product en de verpakking als gevaarlijk afval.

Vermijd contact tussen alkalische en zure producten. Test altijd het product eerst op een klein oppervlak. Consulteer je CID LINES' vertegenwoordiger voor een geschikt reinigings- en desinfectieprogramma dat aangepast is aan de contaminatie en de specifieke omstandigheden van het bedrijf.

Gebruik biocides op een veilige manier. Lees het label en de informatie over het product voor gebruik.

Niet alle CID / INES producten zijn beschikbaar in alle landen. Voor informatie over de beschikbaarheid van een bepaald product, gelieve uw CID / INES vertegenwoordiger te contacteren.

