



Vloeibaar, neutraal desinfectiemiddel op basis van quaternair ammoniumverbindingen voor de voedingsindustrie

Productbeschrijving

Multi Des is bestemd voor de desinfectie van oppervlakken, apparatuur en gebruiksvoorwerpen in de voedingsindustrie.

Eigenschappen

Uitstekende bactericide en gistdodende werking.

Effectief tegen *Listeria monocytogenes*.

Veilig voor zachte metalen.

Actieve bestanddelen: Quaternaire ammonium-verbindingen, benzalkoniumchloride (CAS 68424-85-1): 12,25 %.

Erkenningsnummer: BE REG 01635 bij FOD in België en n° 16411 N bij CTGB in Nederland.

Gebruiksaanwijzing

Multi Des is geschikt voor oppervlakte-desinfectie van installaties, vloeren en wanden in de vlees- en voedselverwerkende industrie.

Sproei- en schuimdesinfectie:

Vooraf spoelen / reinigen.

Besproei (schuim) alle oppervlakken (in) met een 1,0 - 2,5% Multi Des- oplossing bij omgevingstemperatuur

Contacttijd min. 15 minuten.

Finale spoeling met water van drinkwaterkwaliteit.

Dompeldesinfectie/weken:

Dompel het gereedschap volledig onder in de oplossing. Laat het gedurende de volledige contacttijd inwerken.

Concentratie:

1%	2%	2.5%
20°C	20°C	10°C
15 min	5 min	5 min

Temperatuur:

Contacttijd:

Specificaties

Fysische vorm

Kleur

pH

Vriespunt

Dichtheid

Oplosbaarheid in water

Vloeibaar

Lichtgeel

8-8.5

0 °C

≈ 1 kg/l


100 %

Niet alle CID LINES producten zijn beschikbaar in alle landen. Voor informatie over de beschikbaarheid van een bepaald product, gelieve uw CID LINES vertegenwoordiger te contacteren.

CID LINES
An Ecolab Company

WHERE
HEALTH
BEGINS

Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper · Belgium
T +32 57 21 78 77 · F +32 57 21 78 79
info@cidlines.com · www.cidlines.com

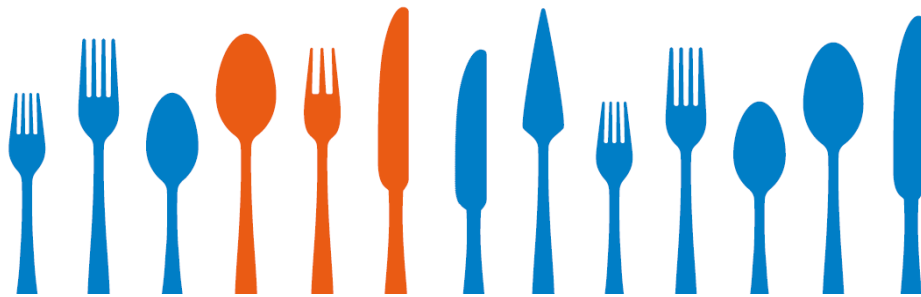

Opslag en verwijdering

Bewaar enkel in de originele verpakking op een koele, geventileerde plaats. Houd de verpakking gesloten wanneer het product niet in gebruik is. Bescherm tegen vorst. Verwijder het product en de verpakking als gevaarlijk afval. Verwijder op een veilige manier in overeenstemming met lokale / nationale richtlijnen.

Veiligheidsinstructies voor de gebruiker

Vermijd contact tussen alkalische en zure producten.

Test altijd het product eerst op een klein oppervlak.

Consulteer uw CID LINES vertegenwoordiger voor een geschikt reinigings- en desinfectieprogramma dat aangepast is aan de contaminatie en de specifieke omstandigheden van het bedrijf.

Gelieve de MSDS te consulteren voor gebruik.

Niet alle CID LINES producten zijn beschikbaar in alle landen. Voor informatie over de beschikbaarheid van een bepaald product, gelieve uw CID LINES vertegenwoordiger te contacteren.

